



Nível de dificuldade



Quantidade de pessoas

Montagem lateral

A. Paraf. CH FC 3,5x40mm



B. Distanciador MC 16 25mm



Montagem superior

A. Paraf. PN FC M4x8mm



B. Porca MA-4 CH



C. Paraf. PN FC 3,5x14mm



D. "L" de fixação




Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira


Montagem lateral

1. Separar a corredeira conforme imagem em detalhe, realizar a montagem no calceiro com a chapa interna da corredeira utilizando a ferragem (C).

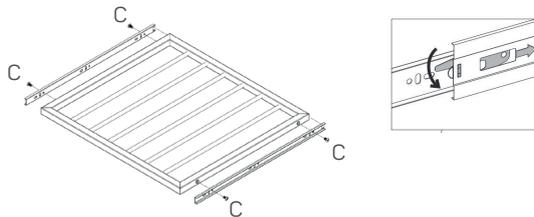


2. Posicionar a chapa externa da corredeira a lateral do móvel, realizar a marcação onde será feita a fixação. (2.1) Para moveis com laterais de 18 mm utilizar as ferragens (D) e (E). (2.2) Para moveis com laterais de 15 mm acrescentar a ferragem (F).


2.1

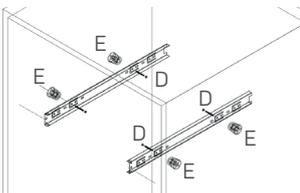

2.2

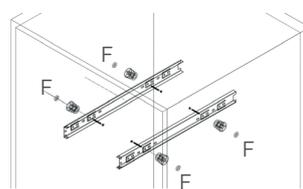


3. Após fixação das corredeiras nas laterais, realizar o encaixe do calceiro.

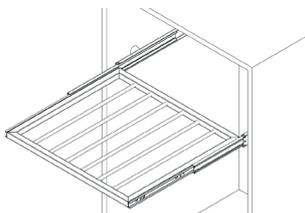


Montagem superior


1. Separar a corredeira conforme imagem em detalhe, realizar a montagem no calceiro com a chapa interna da corredeira utilizando a ferragem (C).

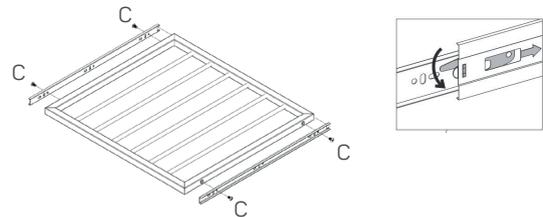

2. Realizar a montagem das ferragens (D) na chapa externa da corredeira usando as ferragens (E) e (F).

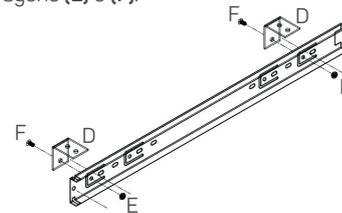

3. Posicionar a chapa L no tampo do móvel, realizar a marcação onde será feita a fixação. E utilizar a ferragem (G) para fixar as corredeiras.

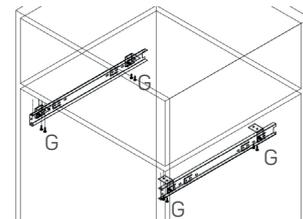

4. Após fixação das corredeiras no tampo do móvel, realizar o encaixe do calceiro.

