



**A**

P.M CH FC 3,5 x 14 ZB



3pç

**B**


P.M CH FC 3,5 x 40 ZB



3pç

**C**

MC-16 Distanciador 25 mm



3pç

**D**


Parafuso MQ CH FC 4X8 ZB




4pç

### Seqüência de Montagem

- 1** Marcar a posição das corredeiras no móvel. Separar a corredeira baixando o engate.

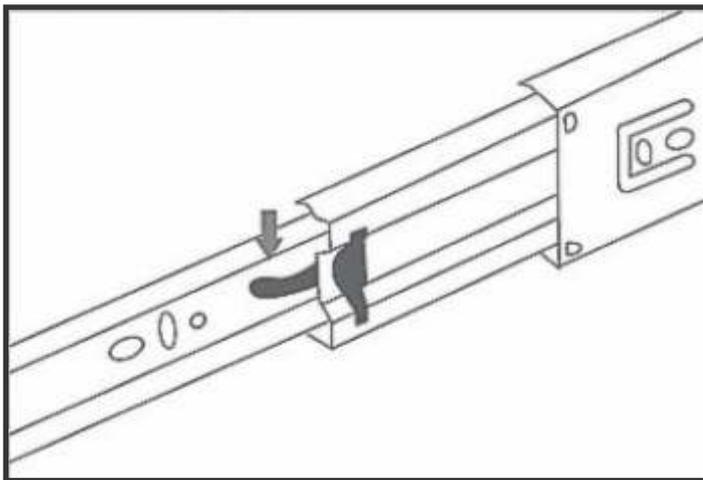


- 2** Prender uma das corredeiras com a ferragem B e C no mesmo lado da dobradiça da porta. Na seqüência prender a outra corredeira com a ferragem A no outro lado do módulo

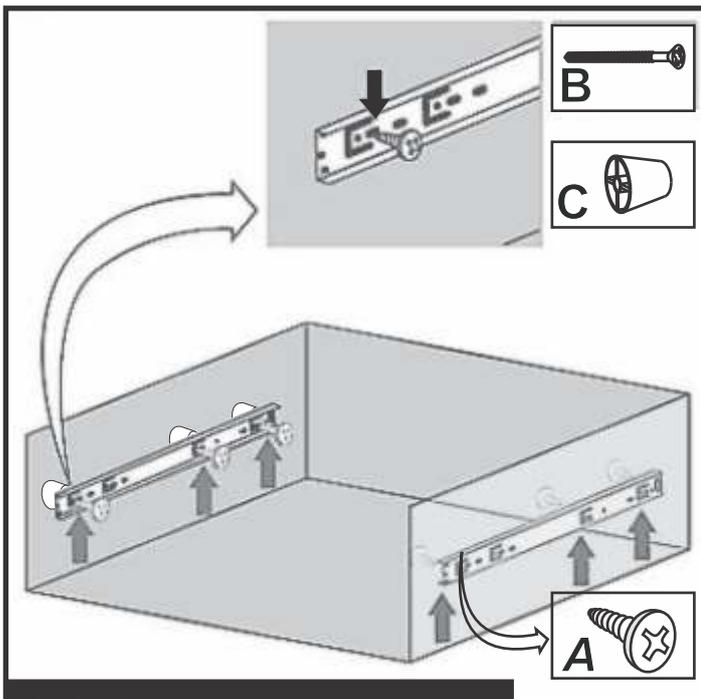

OBS: Para gavetas acima de 470mm colocar separadores nas duas corredeiras.

- 3** Parafusar a parte externa da corredeira com a ferragem D na gaveta como mostra o desenho

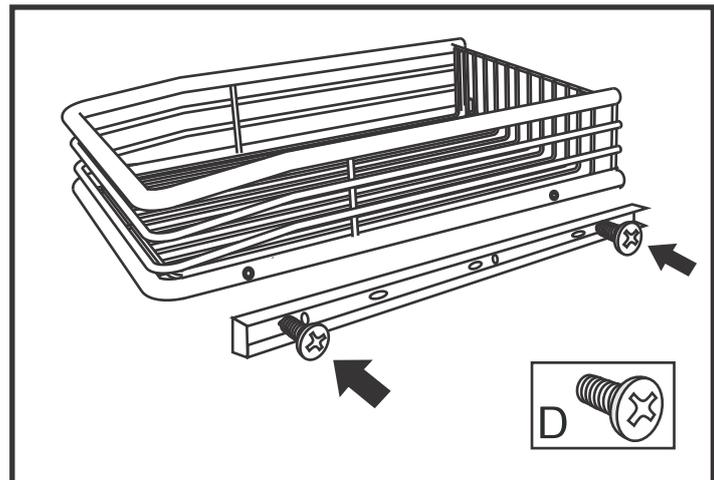

- 4** Introduzir a gaveta no módulo.

