




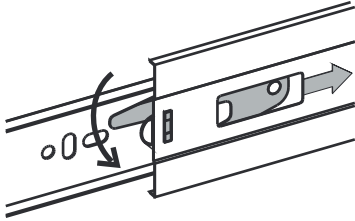



**Ferragens:**

- A**  P.M 3,5 x 14 CC ZB    **B**  Chapa L de fixação    **C**  P.A MQ PN FC 4,0 x 8 ZB    **D**  Porca MA-4 CH 7ZB    **E**  Mc 20 Suporte p/ fixação corredeira

**1** Desmontar a corredeira como mostra o detalhe.





**2** Fixar a corredeira no aramado utilizando as ferragens A e E.

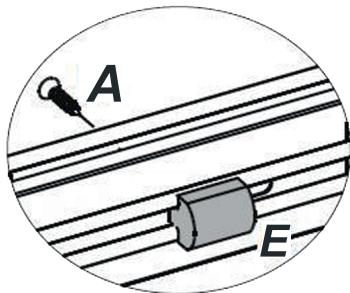



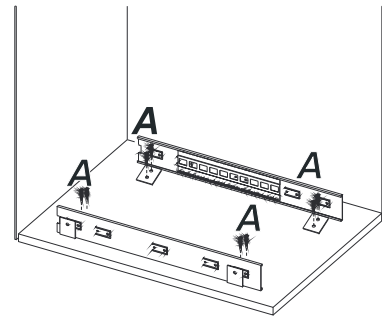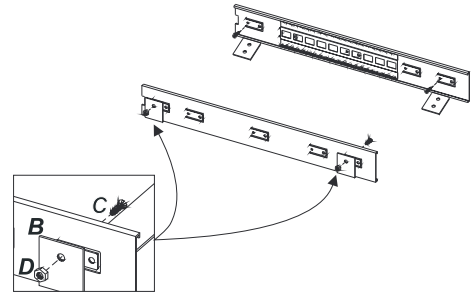


**3** Prender a parte externa da corredeira no carrinho utilizando as ferragens B, C e D.

**4** Prender a corredeira na base do módulo utilizando a ferragem A.




OBS: Após a fixação da corredeira, encaixar a peça aramada na mesma.


**Ferragens:**

- A**  P.M 3,5 x 14 CC ZB    **B**  Chapa L de fixação    **C**  P.A MQ PN FC 4,0 x 8 ZB    **D**  Porca MA-4 CH 7ZB    **E**  Mc 20 Suporte p/ fixação corredeira

**1** Desmontar a corredeira como mostra o detalhe.


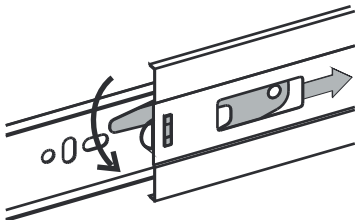


**2** Fixar a corredeira no aramado utilizando as ferragens A e E.

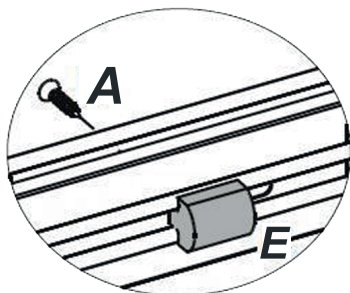

**3** Prender a parte externa da corredeira no carrinho utilizando as ferragens B, C e D.

**4** Prender a corredeira na base do módulo utilizando a ferragem A.

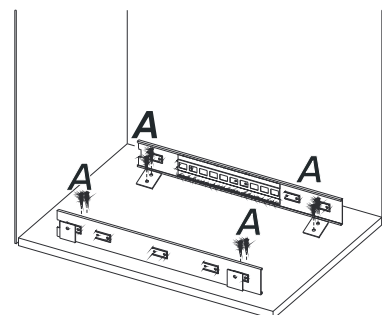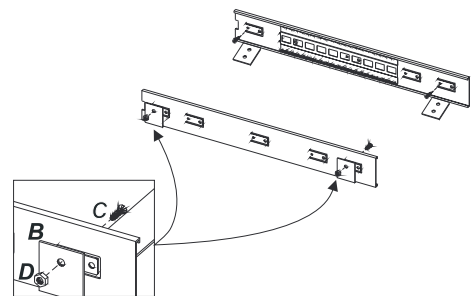

OBS: Após a fixação da corredeira, encaixar a peça aramada na mesma.