





Ferragem:

- A** Parafuso 3,5x14 ZB CP **B** P.M 3,5 x 14 CC ZB **C** P.A MQ PN FC 4,0 x 8 ZB
- D** Porca MA-4 CH 7ZB **E** Mc20 Suporte p/ fixação corredeira


1 Desmontar a corredeira baixando o engate.

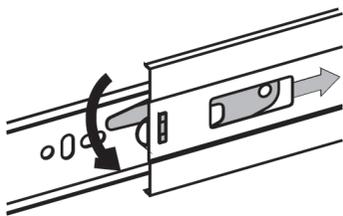


2 Prender a parte interna da corredeira no aramado utilizando as ferragens B e E.

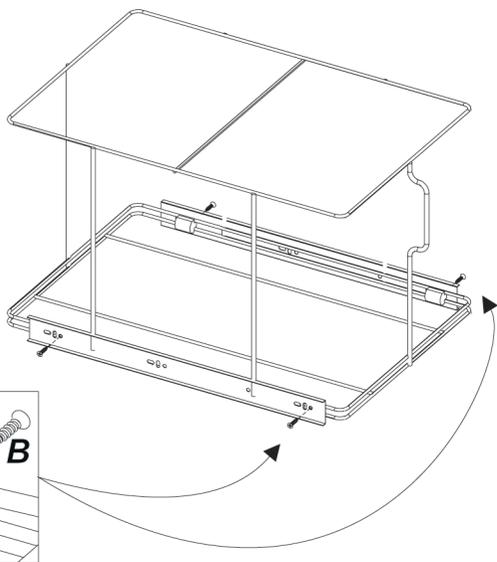


3 Prender a parte externa da corredeira no carrinho utilizando as ferragens C e D.

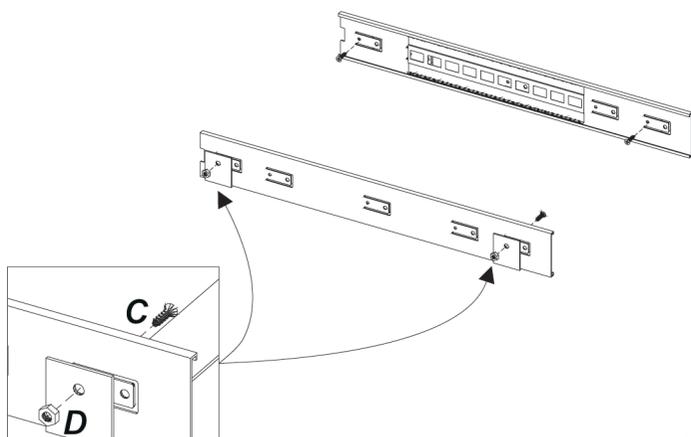

4 Prender o carrinho na base do módulo utilizando a ferragem A.

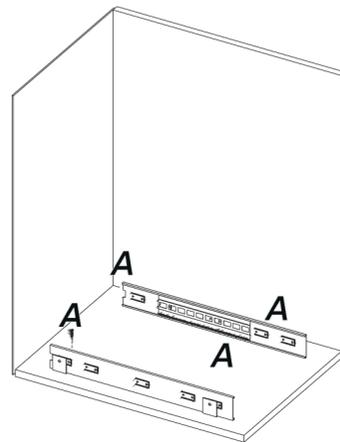

5 Introduzir o aramado no módulo encaixando a corredeira.

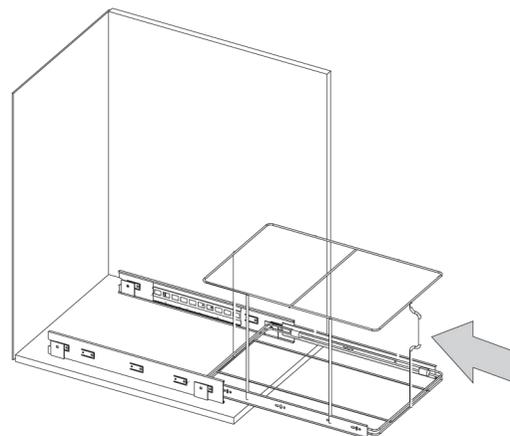

6 Introduzir os baldes no aramado, quando aplicável.

