




Ferragem:




Seqüência de Montagem:


- 1** Separar a corrediça baixando o engate e retirar a tampa da lixeira.

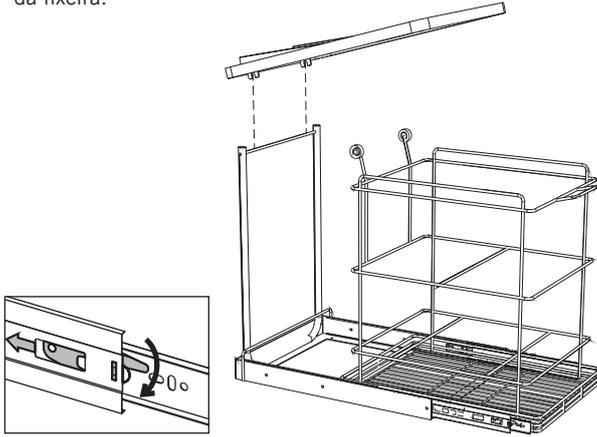


- 2** Prender o carrinho no módulo utilizando a ferragem "A" respeitando a distância de 10mm entre a base do módulo e a base do carrinho.

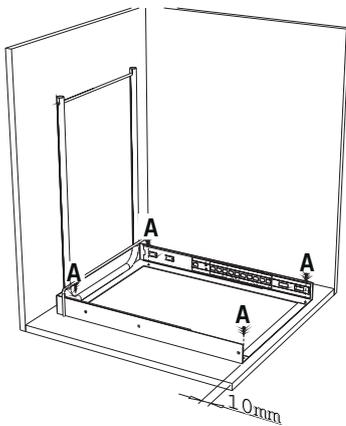


- 3** Introduzir o aramado no carrinho.

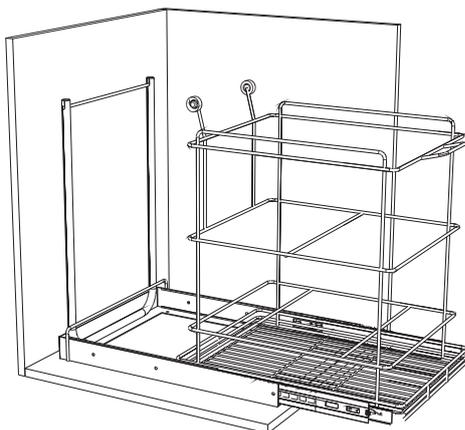

- 4** Encaixar a tampa da lixeira na haste do carrinho.

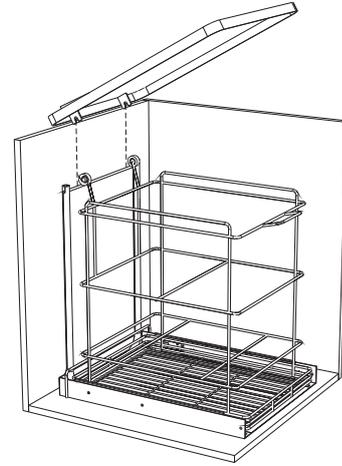

- 5** Deslizar o carrinho para fora do módulo e encaixar as lixeiras no aramado.

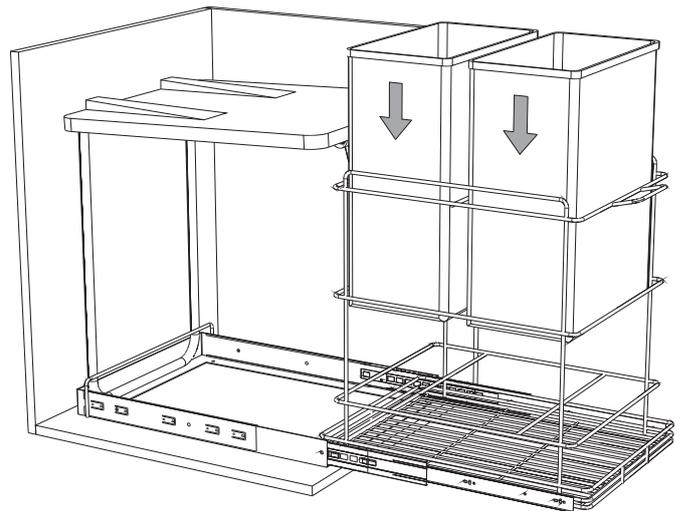

- 6** Ao puxar o carrinho a tampa da lixeira se abrirá.

