




**Ferragem:**




**Seqüência de Montagem:**


**1** Separar a corrediça baixando o engate e retirar a tampa da lixeira..

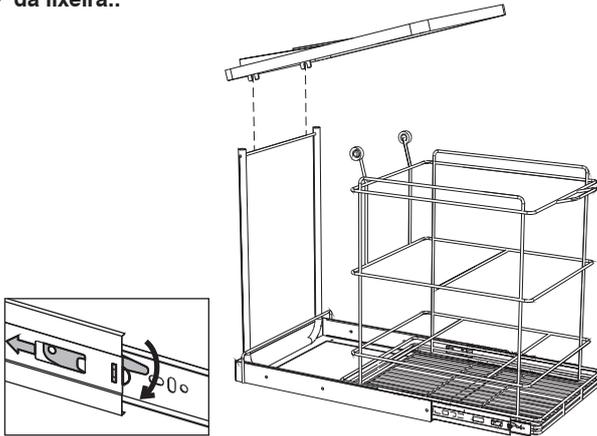


**2** Prender o carrinho no módulo utilizando a ferragem "A" respeitando a distância de 10mm entre a base do módulo e a base do carrinho.

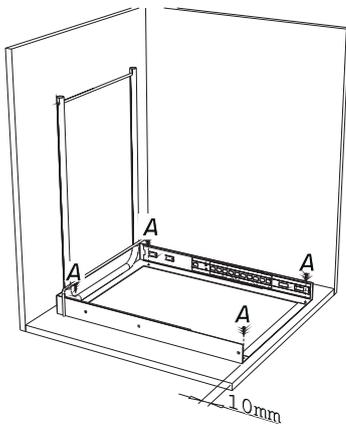


**3** Introduzir o aramado no carrinho.

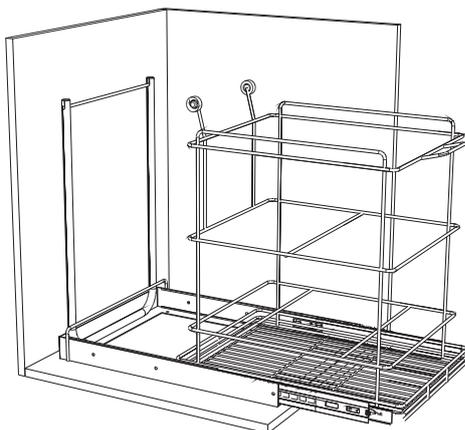

**4** Encaixar a tampa da lixeira na haste do carrinho.

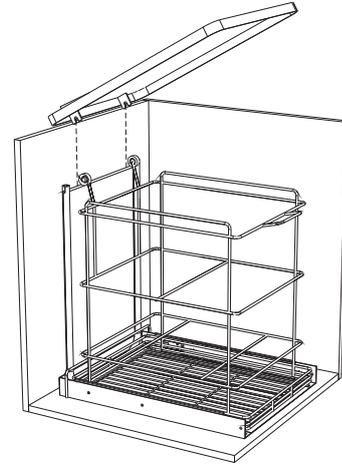

**5** Deslizar o carrinho para fora do módulo e encaixar as lixeiras no aramado.

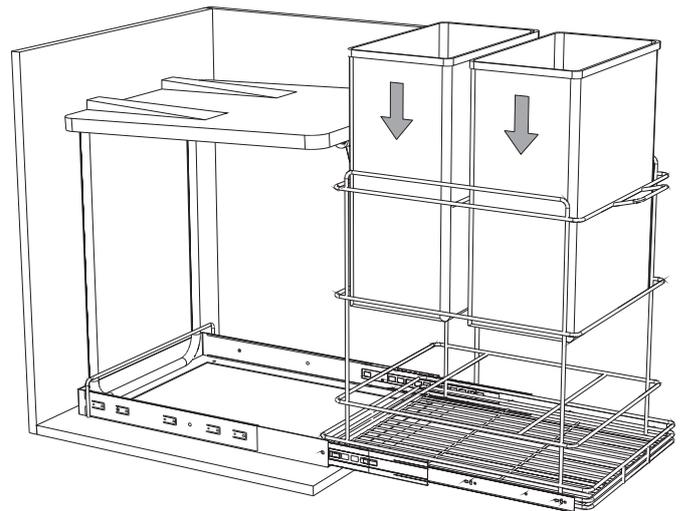

**6** Ao puxar o carrinho a tampa da lixeira se abrirá.

