




Ferragem / Herraje:




Seqüência de Montagem / Escala de Montaje:


- 1** Separar a corrediça baixando o engate para parafusar a parte interna da corrediça no aramado.

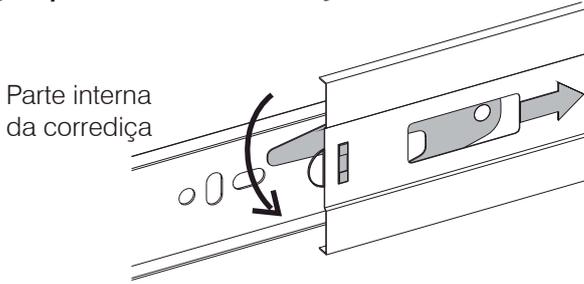


- 2** Prender a parte interna das corrediças no aramado com as ferragens B e C

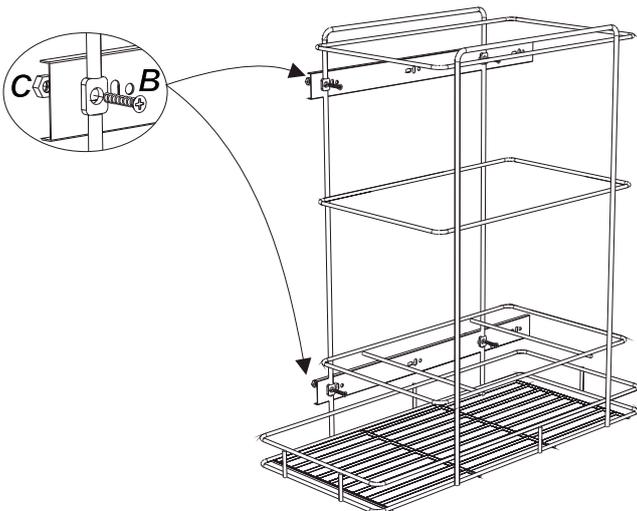


- 3** Colocar novamente a parte externa da corrediça na interna que esta parafusada no aramado e posicionar no módulo para fazer a marcação da furação

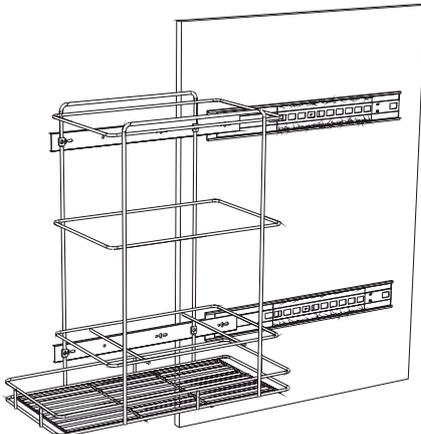

- 4** Separar novamente a corrediça baixando o engate para parafusar a parte externa da corrediça no módulo.

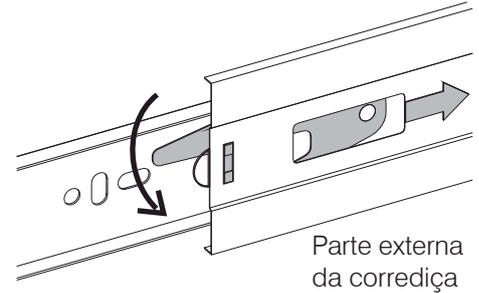

- 5** Prender a parte externa das corrediças no módulo com as ferragens D e A na marcação feita no quadro "E" como mostra o detalhe.

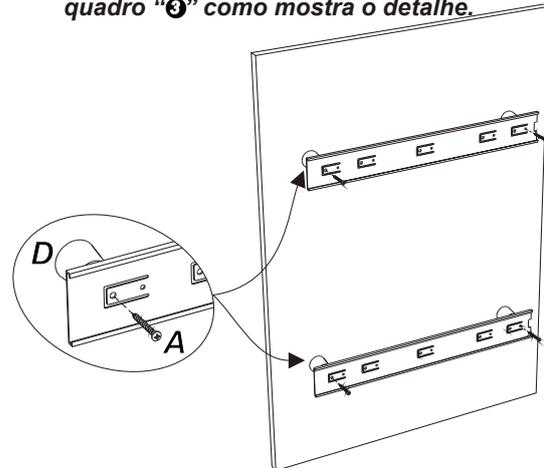

- 6** Introduzir o aramado no módulo.

