



Ferragem:


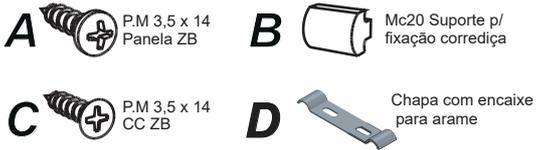


Seqüência de Montagem:


- 1** Separar a corredeira baixando o engate.

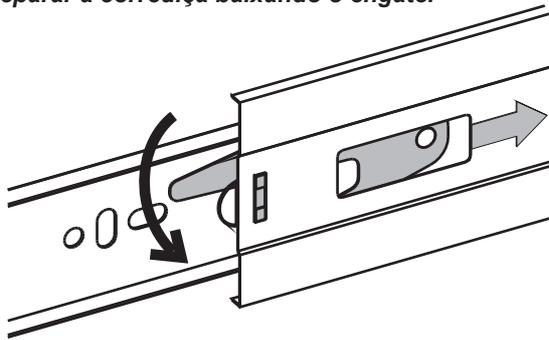


- 2** Prender a parte interna da corredeira no aramado utilizando as ferragens C e B.

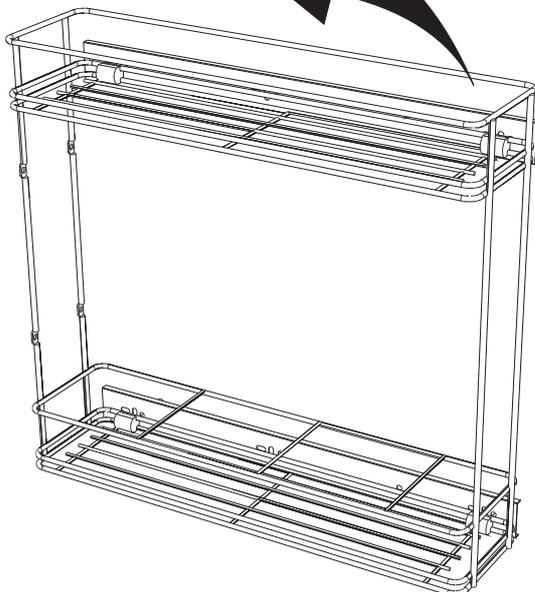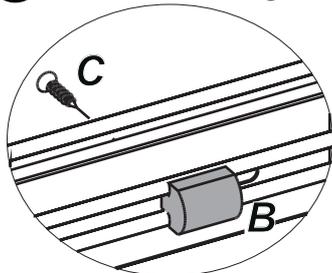

- 3** Prender o aramado na porta utilizando a ferragem A e D.

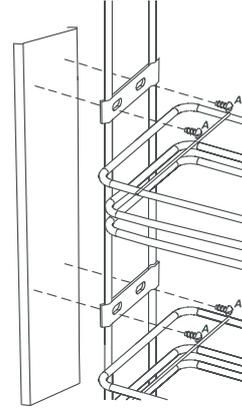

- 4** Prender a parte externa das corredeiras no módulo com a ferragem A.

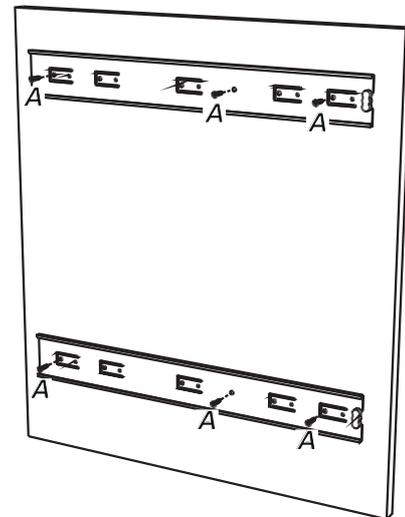

- 5** Introduzir o aramado no módulo.

