



**Ferragem:**


- A**  P.M 3,5 x 14  
Panela ZB
- B**  Mc20 Suporte p/  
fixação corredeira
- C**  Conector T
- D**  Divisórias
- E**  P. tallep 1/4 x 1/2  
s/cabeça
- F**  P. FC 3/16 x 5/16  
Lentilha
- G**  P.M 3,5 x 14  
CC ZB

**Sequência de Montagem**


**1** Prender as chapinhas na porta do módulo com a ferragem 'A', conforme desenho abaixo.

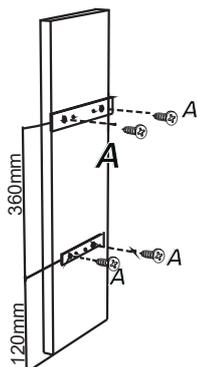


**2** Prender a porta no garrafeiro com a ferragem 'F'.  
*Obs.: Regular a porta com a ferragem E, conforme desenho em destaque.*

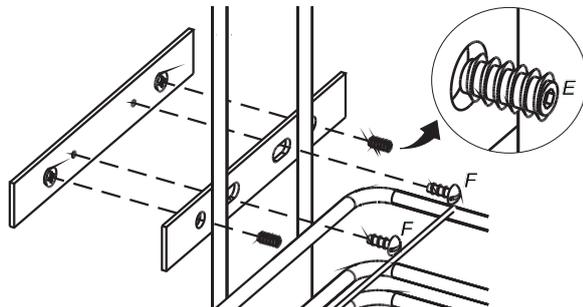


**3** Desmontar a corredeira baixando o engate, como mostra o detalhe.

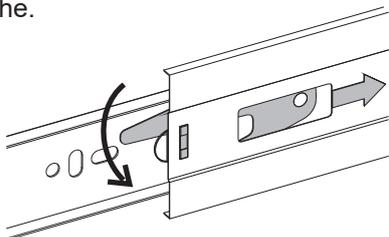


**4** Prender a parte interna da corredeira no aramado utilizando as ferragens 'G' e 'B'.

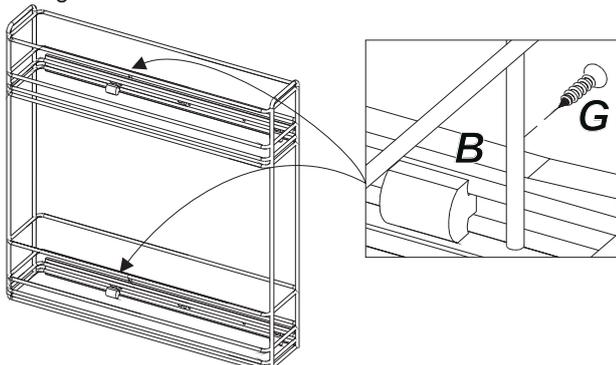


**5** Prender a parte externa da corredeira no módulo utilizando a ferragem 'A'.

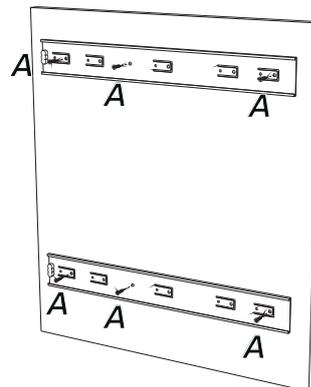

**6** Montar as ferragens 'C' nas ferragens 'D' e encaixar no aramado.

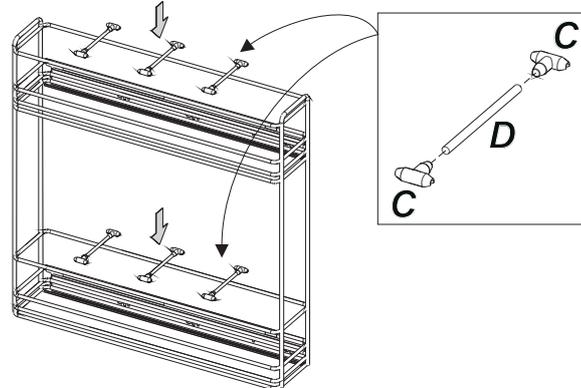

**7** Colocar as bandejas no aramado.

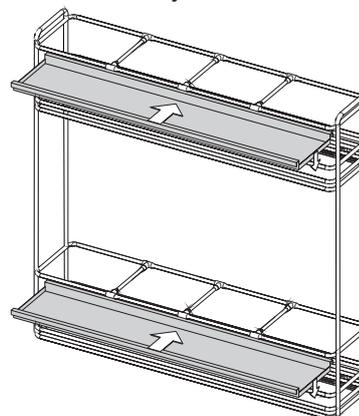

**8** Introduza o aramado no módulo encaixando a corredeira.

