




1 Fixar os distanciadores e trilhos nas laterais do móvel, deixando-os recuados o suficiente para acomodar o produto com o puxador/suporte aramado (aproximadamente 40 mm).

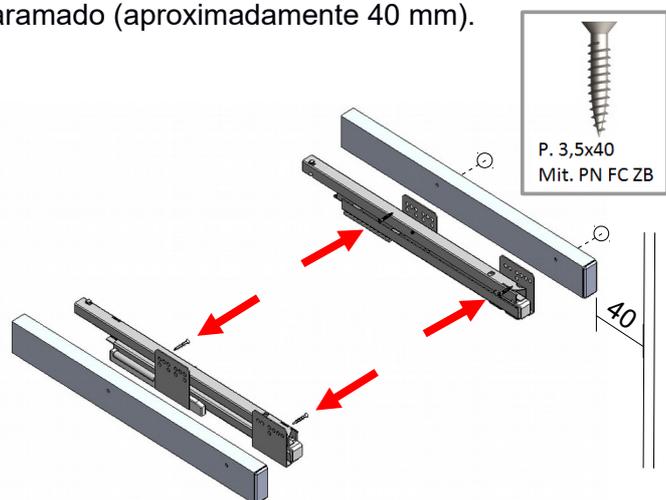


2 Fixar, no requadro de alumínio, os acessórios aramados (puxador ou suporte), de acordo com a configuração do produto (ver modelos).

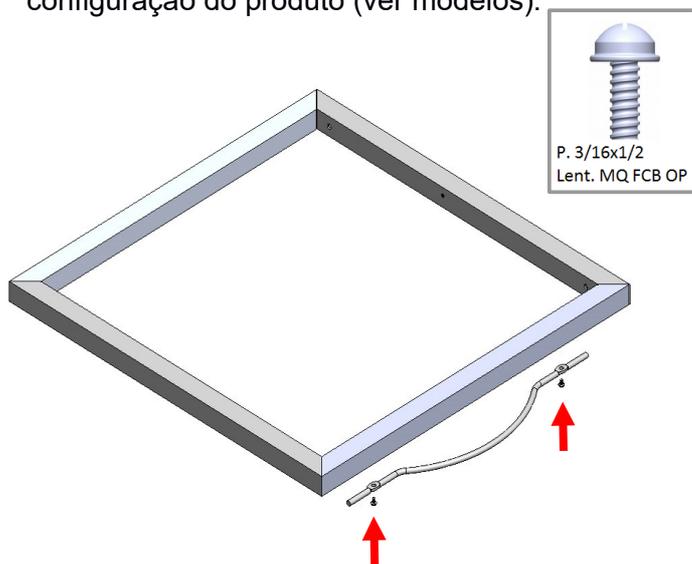


3 Encaixar o requadro de alumínio sobre os trilhos, ajustando o alinhamento frontal com os distanciadores. Pressionar verticalmente junto aos trilhos para o correto encaixe.

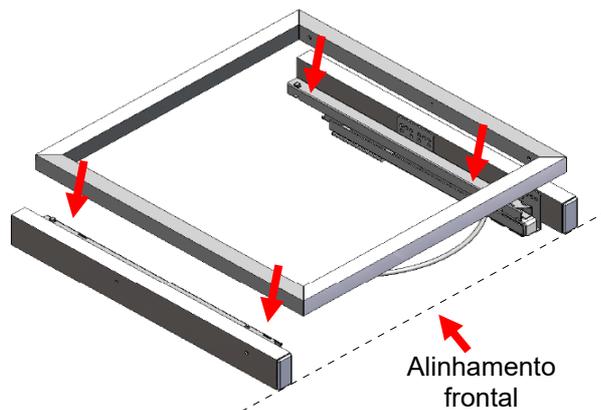


4 Inserir os parafusos "Tellep" nos furos indicados, com o auxílio da chave inclusa, para o travamento do produto.

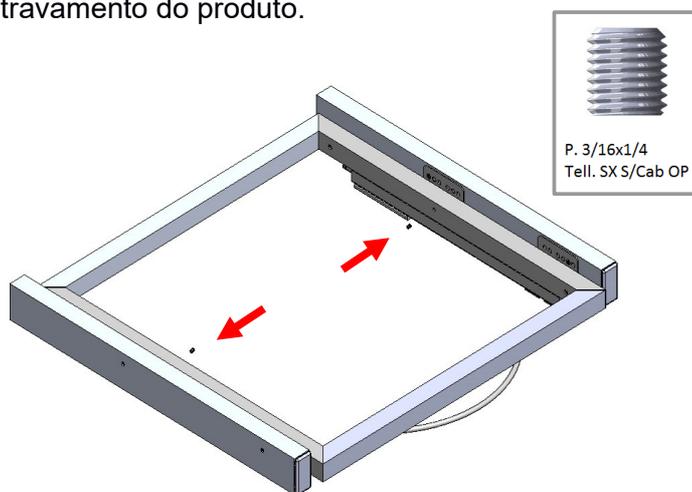


5 Para as REF. 6263, 6264, 6265 e 6266, unir as hastes às chapas de suporte com os parafusos fornecidos.

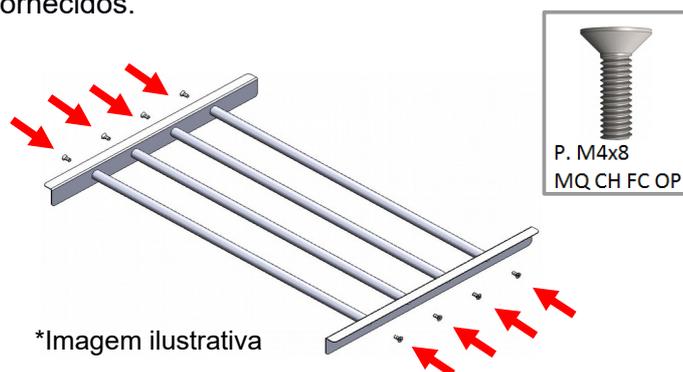


6 Aplicar os batentes de silicone na parte inferior das abas dos acessórios móveis que integram o produto, conforme indicado abaixo, quando aplicável.

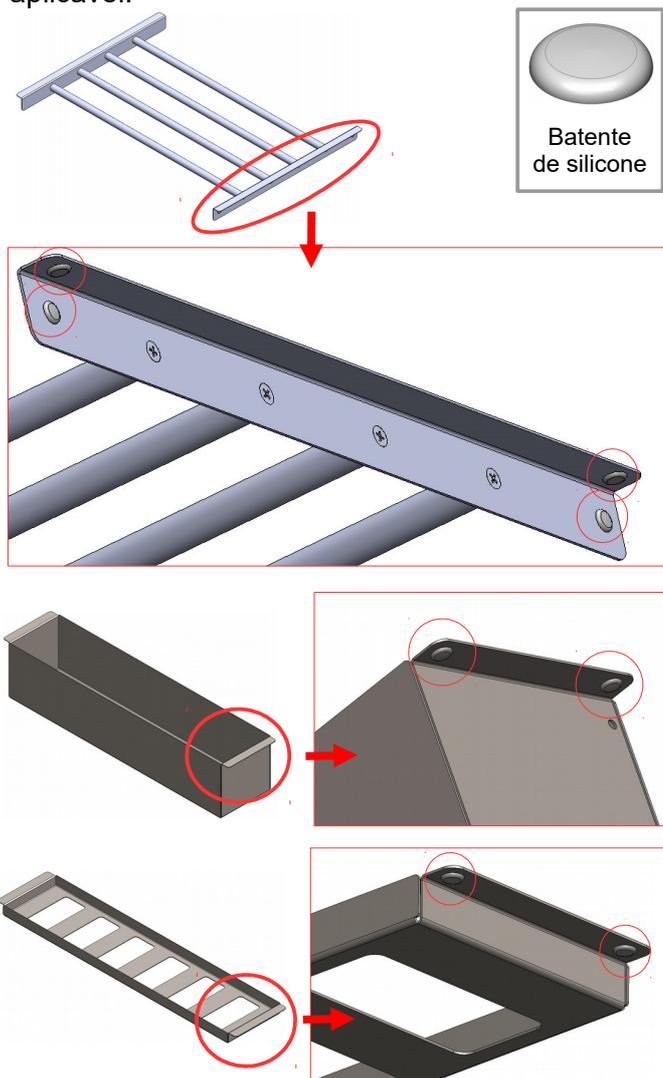


REF. 6267/6268

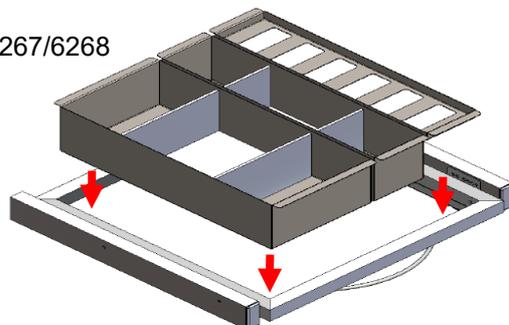


REF. 6269/6270

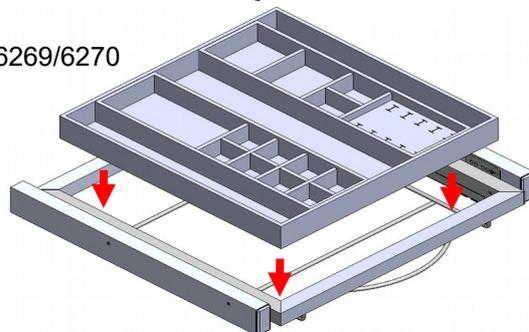


REF. 6271/6272/
6273

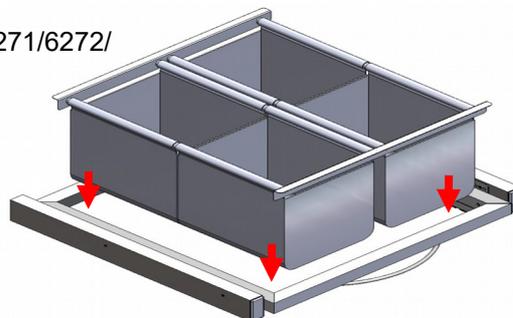


REF. 6274/6275

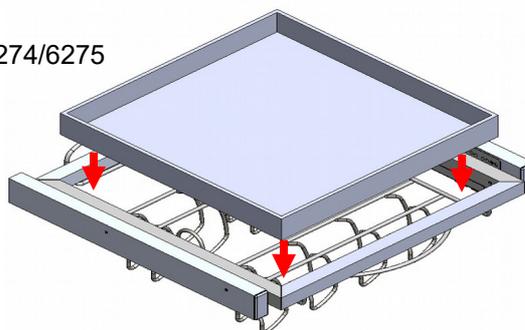

REF. 6276/6277

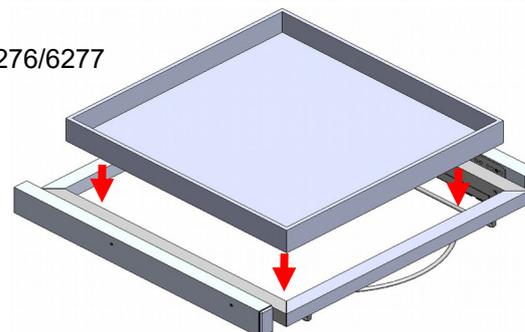


REF. 6278/6279

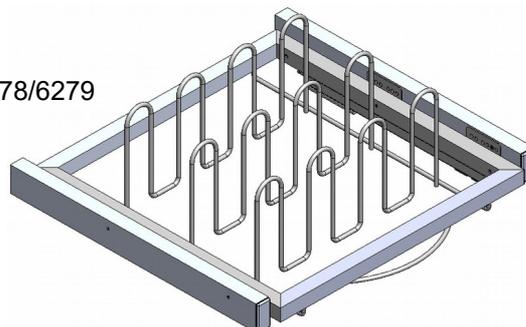

7 Encaixar os acessórios móveis, apoiando-os sobre o quadro de alumínio conforme a configuração de cada referência.

REF. 6263/6264

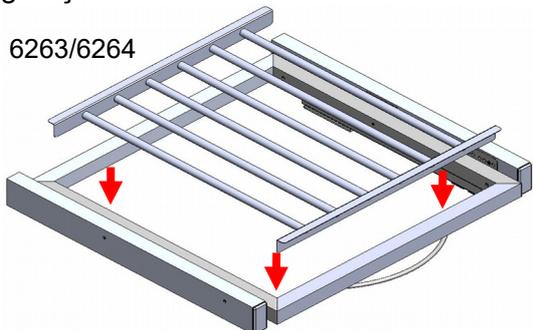

REF. 6265/6266

