



Nível de dificuldade



Quantidade de pessoas


Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, chave de fenda, trena, alicate, lápis e esquadro.


Orientações gerais:

A capacidade de carga de cada bandeja é de 10Kg. Todas as medidas deste produto são em milímetros.


Itens fornecidos:

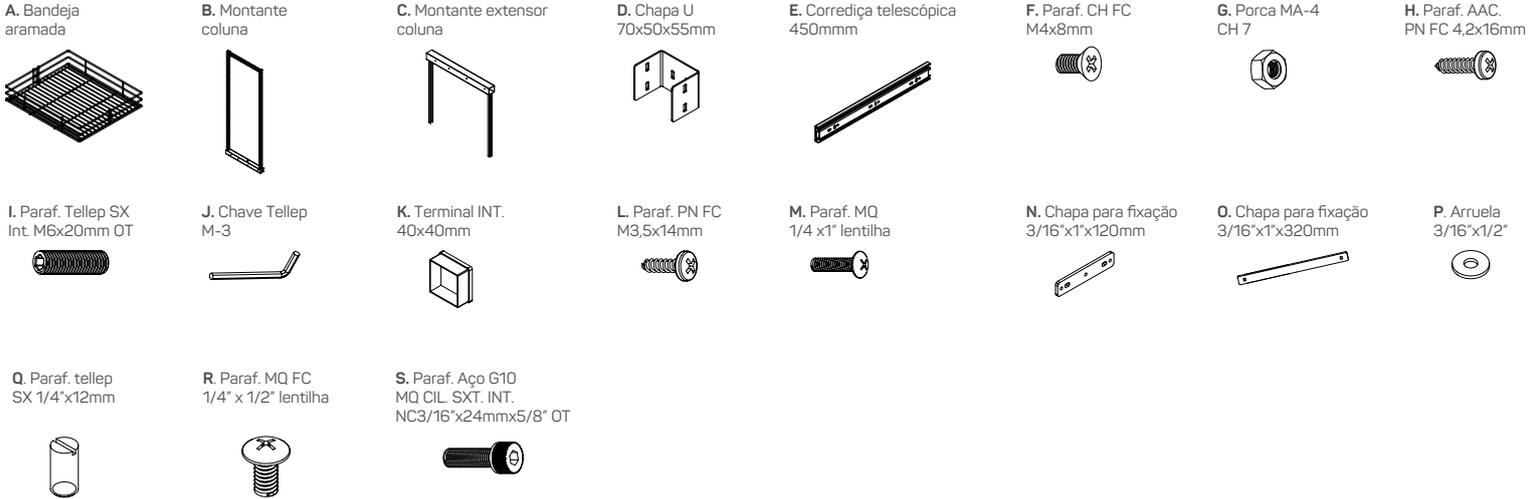


1. Desmonte a corrediça baixando o engate como mostra o detalhe abaixo:

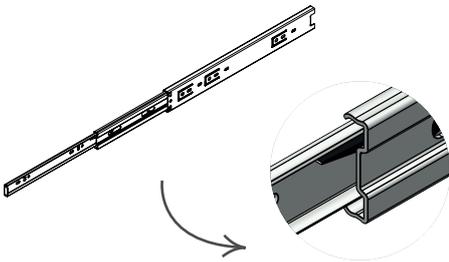


2. Fixe a chapa externa da corrediça (E) na chapa U (D) utilizando as ferragens (F) e (G).

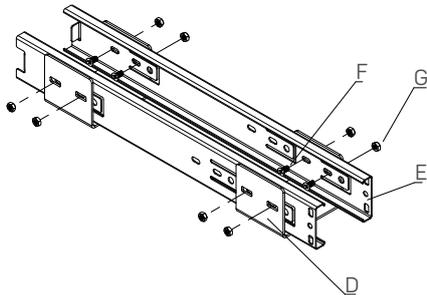


3. Fixe a parte interna da corrediça no montante (B) utilizando o parafuso (H). Faça isso na parte inferior e superior do montante, conforme imagens abaixo:

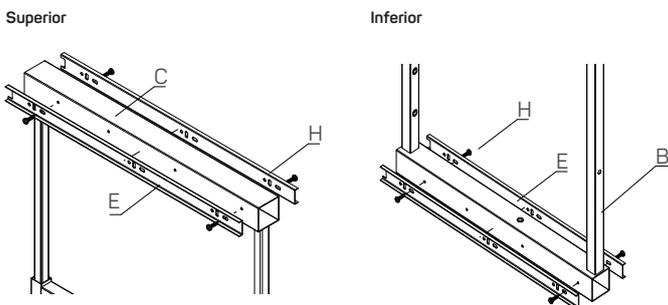

4. Para fazer o ajuste de altura do montante extensor (C) coloque o parafuso (I) no montante (B), conforme indicado na imagem. Use a chave (J) e faça o aperto final depois de prender no móvel.

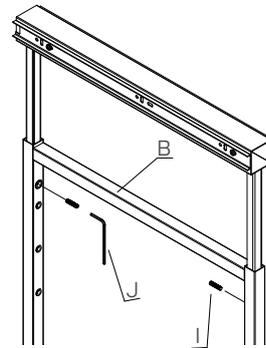


5. Faça a montagem dos terminais (K) conforme imagem abaixo

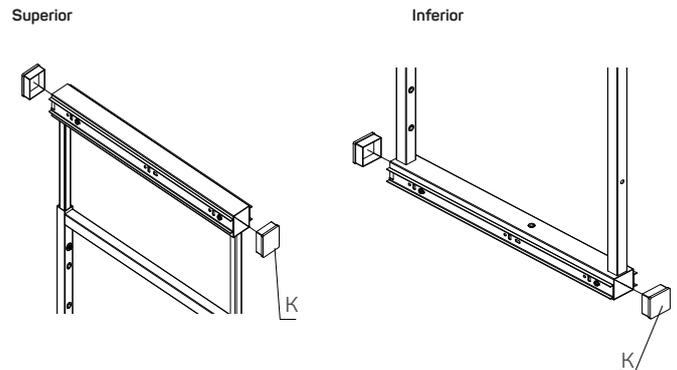


6. Monte os carrinhos dentro do móvel centralizando pelas laterais e mantendo distancia de 1cm da frente do móvel.

Superior

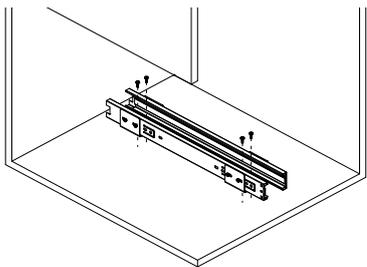


Inferior

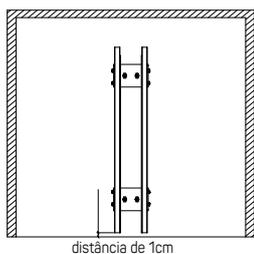


distância de 1cm

7. Encaixe o montante completo no móvel.

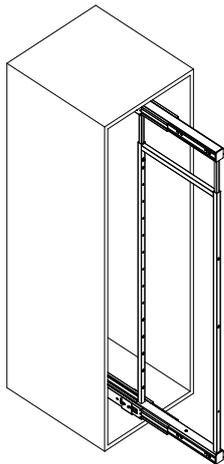


8. Monte as chapas para a fixação da coluna (N) e (O) na porta utilizando as ferragens seguindo os passos abaixo:


8.1 Fixe a chapa (N) no montante (B) :

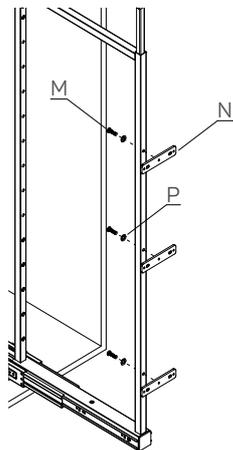


8.2 Fixe a chapa (O) na porta:

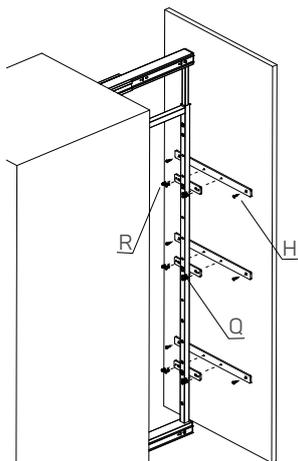

8.3 Fixe a chapa (O) na chapa (N):

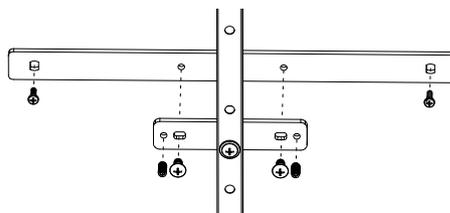

9. Monte os cestos aramados (A) no montante e prenda com o parafuso (S).

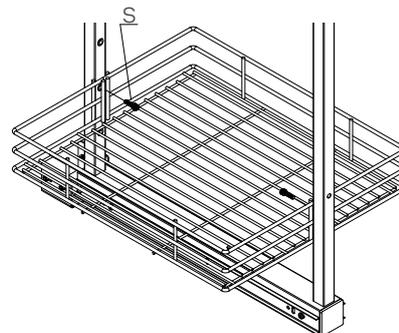

Importante: o lado da emenda do arame do cesto deve ficar na parte de trás.

