

manual de montagem

Kit suporte com tubo

masutti copat®



Nível de
dificuldade



Quantidade de
pessoas

Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, chave de fenda,
trena, alicate, lápis e esquadro.

Orientações gerais:

Todas as medidas deste produto são em milímetros.

Itens fornecidos:

A. Paraf. PN FC
5x50mm



B. Suporte zincado
9,5x17mm



C. Bucha para
fixação Ø8mm



D. Suporte
Zamac cromado




E. Paraf. Tellep
M4x5mm



F. Chave Tellep
M-2C




1. Prenda as ferragens (A), (B) e (C) na parede, conforme desenho abaixo:




2. Encaixe o suporte (D) no parafuso montado na etapa anterior e após fixe com as ferragens (E) e (F).

Passo 01


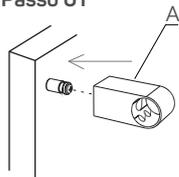


Passo 02

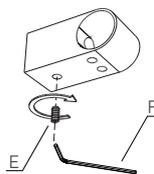

3. Encaixe o tubo na ferragem (D) e prenda com as ferragens (E) e (F).

Obs: Caso o tubo necessite de prolongamento, siga a intrusão do desenho em destaque.

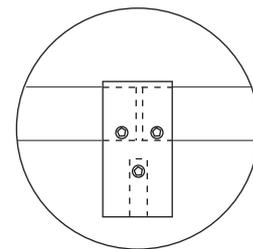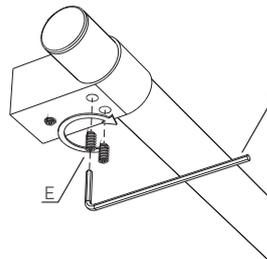

Encaixe os tubos até a
metade do suporte e após
fixe com os parafusos (E).