




Ferragem:


- A**  Parafuso 3,5x14 ZB CP **B**  P.F 3/16 x 8,5 Lentilha

Seqüência de Montagem:


- 1** Separar a parte interna do carrinho da parte externa, baixando o engate como mostra o detalhe.

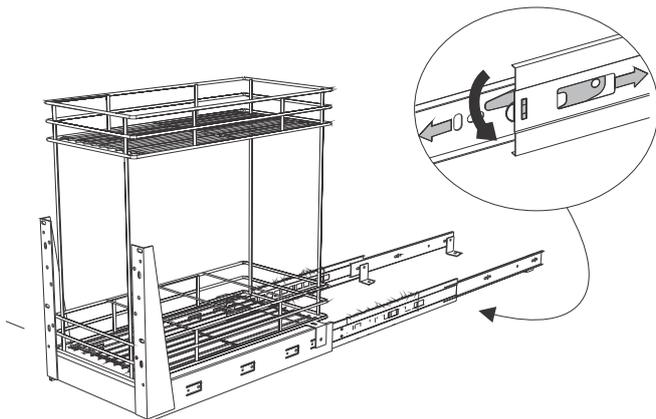


- 2** Prender a parte interna do carrinho na base do módulo utilizando a ferragem A.

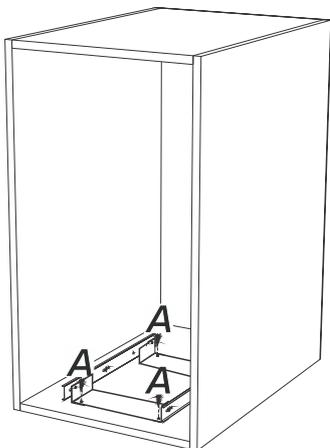

- 3** Prender a parte externa do carrinho na porta utilizando a ferragem A.

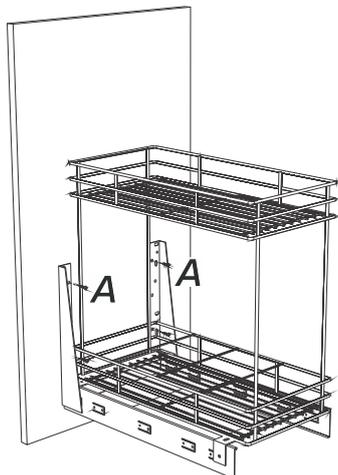

- 4** Regular a porta utilizando a ferragem B.

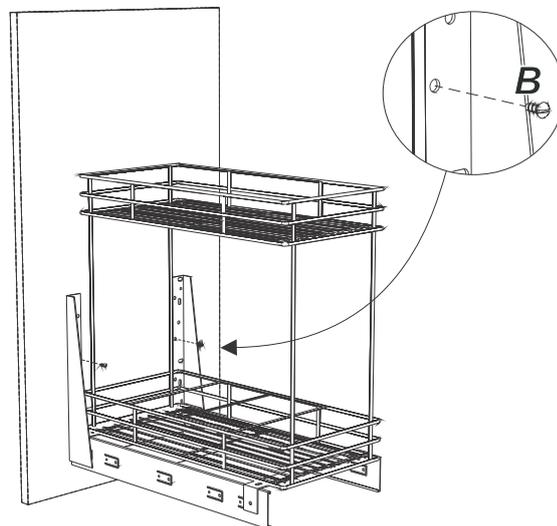

- 5** Introduzir a parte externa do carrinho no módulo encaixando a corredeira na parte interna do carrinho.

