





**Ferragem:**

- A**  PM 3,5x14 Panela ZB    **B**  Parafuso 4x8 ZB CH

**1** Retirar a corrediça da base baixando o engate.

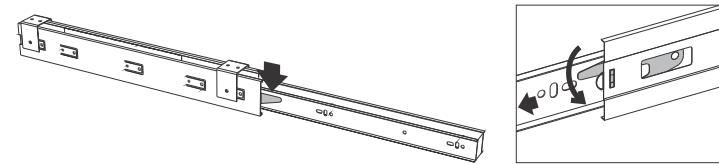


**2** Prender o aramado no tubo utilizando a ferragem B.

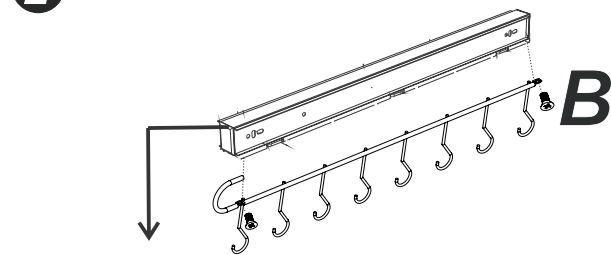


FRENTE DA CORREDIÇA

**3** Prender com a ferragem A a base da corrediça no topo do móvel.

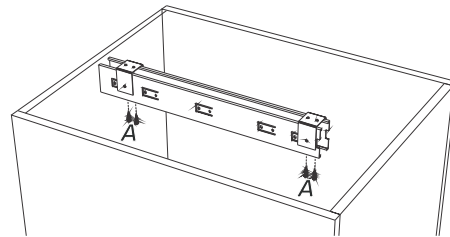

**4** Introduzir a corrediça na base.

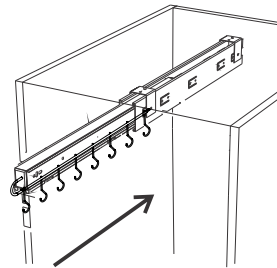

**Aramados Masutti Copat LTDA.**


Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antônio - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - [www.masutticopat.com.br](http://www.masutticopat.com.br)




**Ferragem:**

- A**  PM 3,5x14 Panela ZB    **B**  Parafuso 4x8 ZB CH

**1** Retirar a corrediça da base baixando o engate.

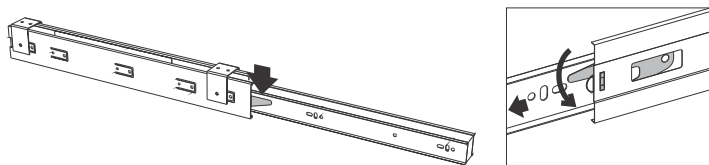


**2** Prender o aramado no tubo utilizando a ferragem B.

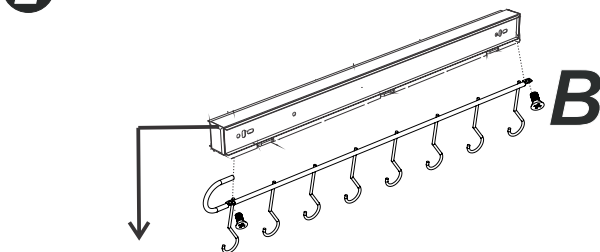


FRENTE DA CORREDIÇA

**3** Prender com a ferragem A a base da corrediça no topo do móvel.

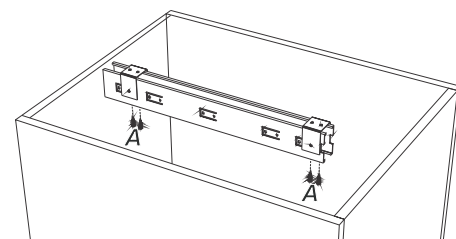

**4** Introduzir a corrediça na base.

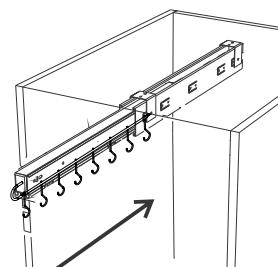

**Aramados Masutti Copat LTDA.**

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antônio - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - [www.masutticopat.com.br](http://www.masutticopat.com.br)