


Ferragem:


- A**  P.M 3,5 x 14
Panela ZB
- B**  Mc20 Suporte p/
fixação corredeira
- C**  Conector T
- D**  Divisórias
- E**  P. tallep 1/4 x 1/2
s/cabeça
- F**  P. FC 3/16 x 5/16
Lentilha
- G**  P.M 3,5 x 14
CC ZB

Sequência de Montagem


1 Prender as chapinhas na porta do módulo com a ferragem A, conforme desenho abaixo.

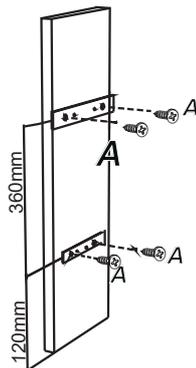


2 Prender a porta no garrafeiro com a ferragem F.
Obs.: Regular a porta com a ferragem E, conforme desenho em destaque.

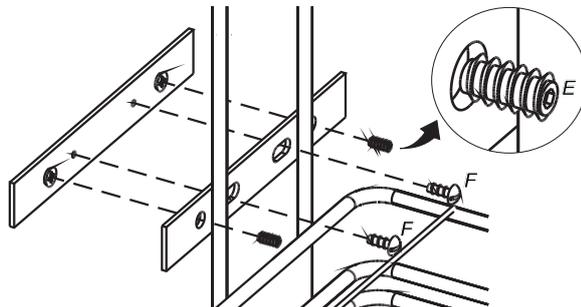


3 Desmontar a corredeira baixando o engate, como mostra o detalhe.

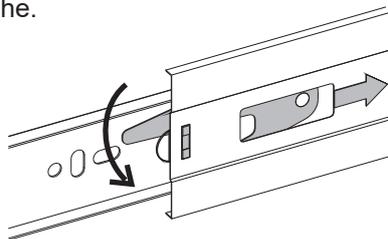


4 Prender a parte interna da corredeira no aramado utilizando as ferragens G e B.

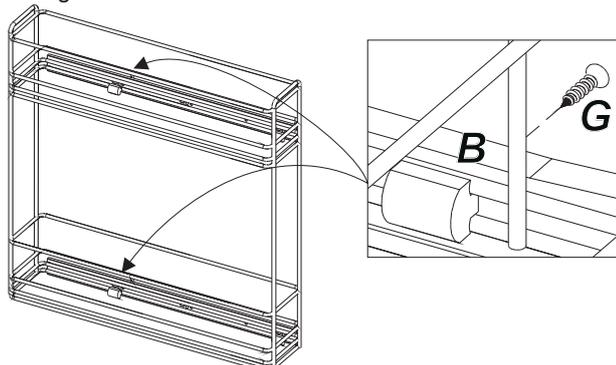


5 Prender a parte externa da corredeira no módulo utilizando a ferragem A

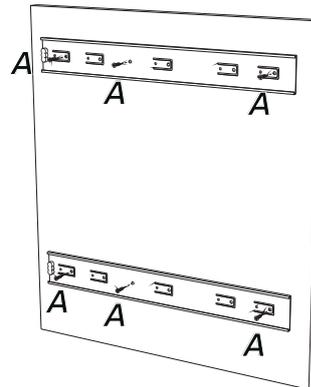

6 Montar as ferragens C nas ferragens D e encaixar no aramado.

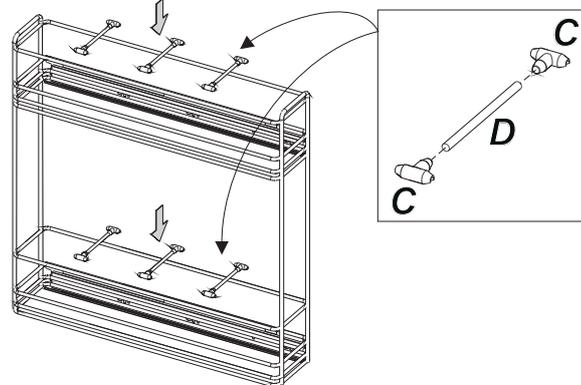

7 Colocar as bandejas no aramado.

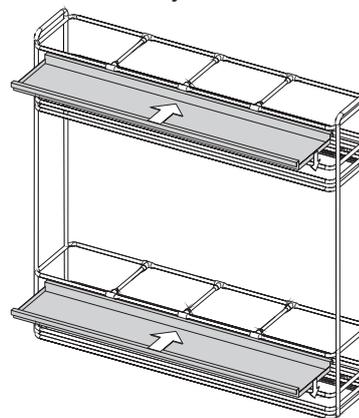

8 Introduza o aramado no módulo encaixando a corredeira.

