




Ferragem




Seqüência de Montagem


1 Prender as chapinhas na porta do módulo com a ferragem B, conforme desenho abaixo.

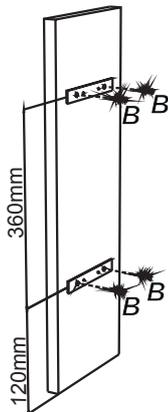


2 Prender a porta no garrafeiro com a ferragem A.
 Obs.: Regular a porta com a ferragem E, conforme desenho em destaque.

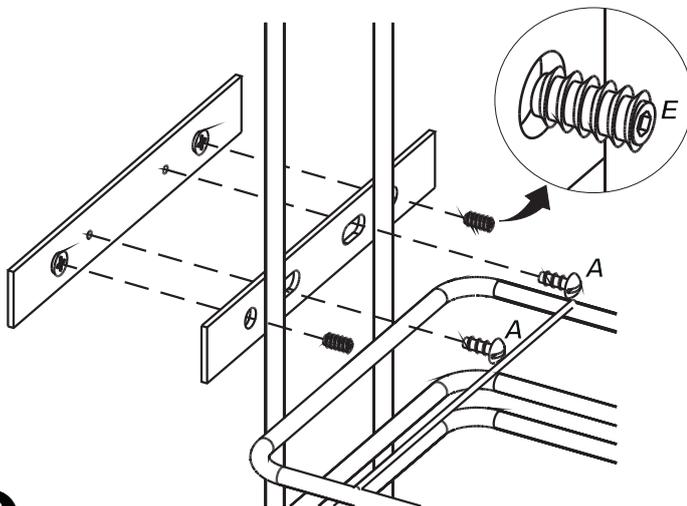


3 Separar a corredeira baixando o engate.

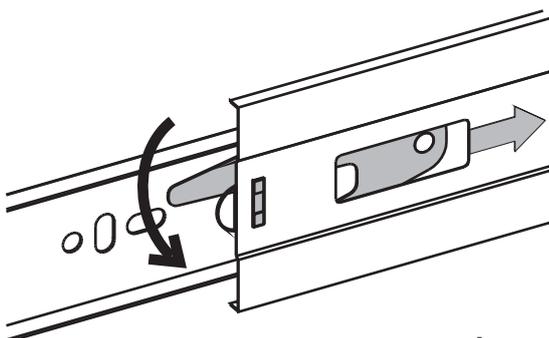


4 Prender a parte interna das corredeiras no garrafeiro com as ferragens C e D.

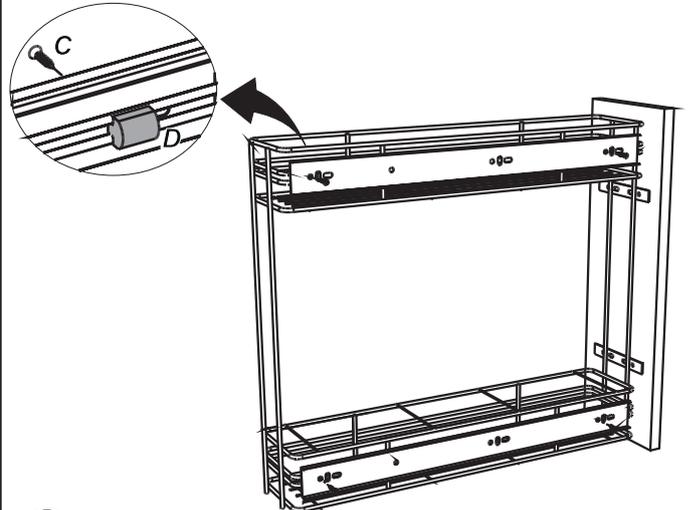

5 Prender a parte externa das corredeiras no módulo com a ferragem B.

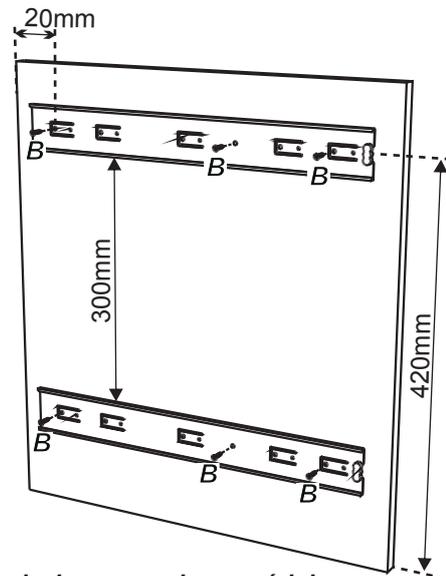

6 Introduzir o aramado no módulo.

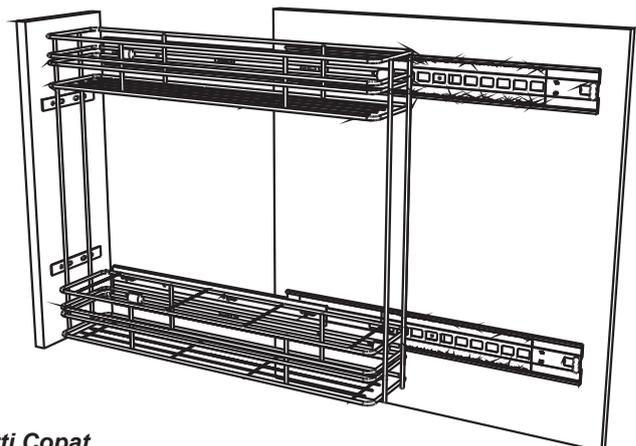

Aramados Masutti Copat