




Ferragem:


- A**  P.M 3,5 x 14
Panela ZB
- B**  Mc20 Suporte p/
fixação corredeira
- C**  Conector T
- D**  Divisórias

Seqüência de Montagem


1 Desmontar a corredeira baixando o engate, como mostra o detalhe.

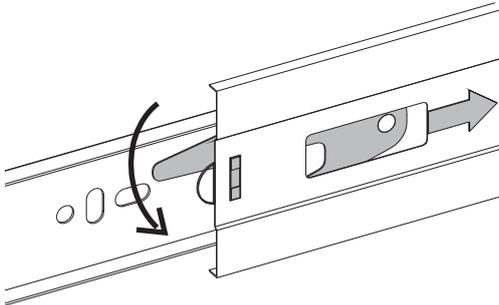


2 Prender a parte interna da corredeira no aramado utilizando as ferragens A e B.

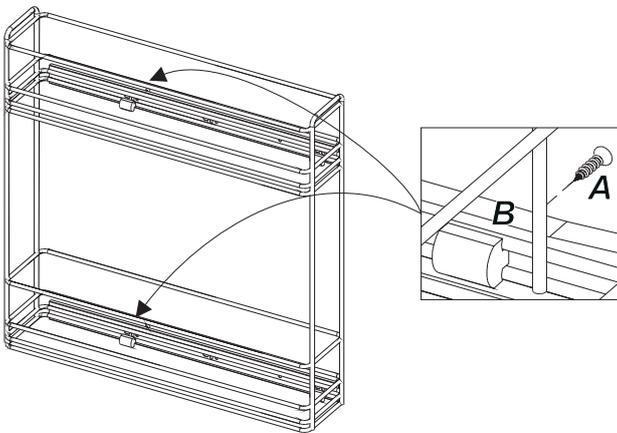


3 Prender a parte externa da corredeira no módulo utilizando a ferragem A

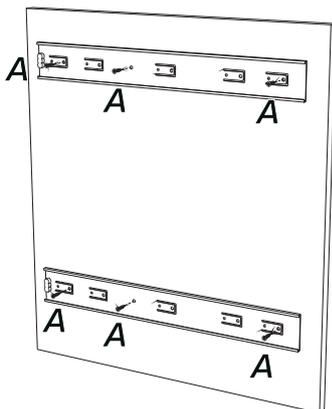

4 Montar as ferragens C nas ferragens D e encaixar no aramado.

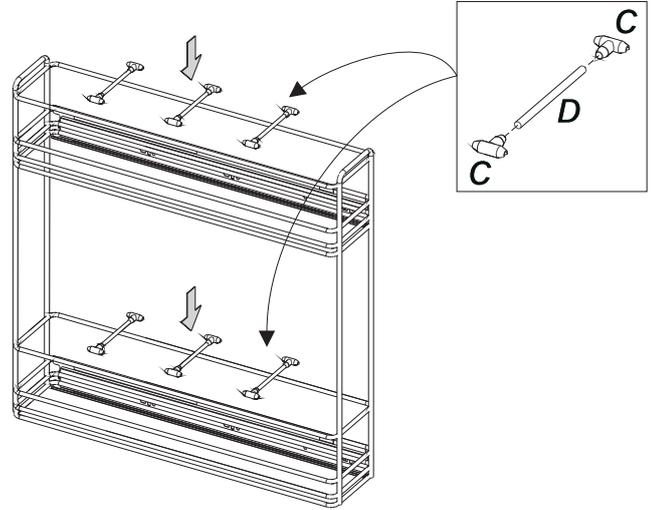

5 Colocar as bandejas no aramado.

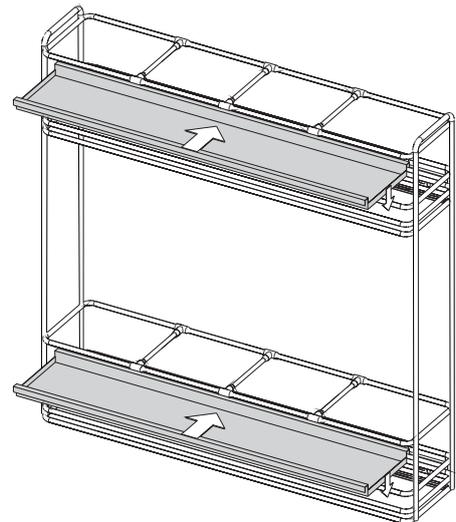

6 Introduza o aramado no módulo encaixando a corredeira.

