



Ferragem:




1 Desmontar a corrediça como mostra o detalhe.

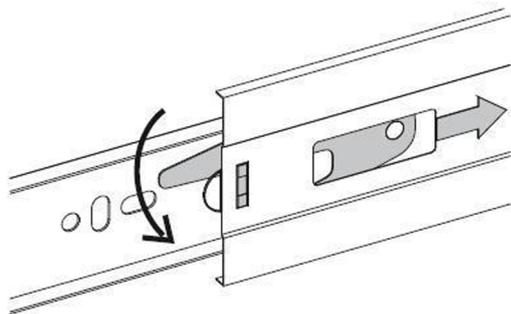

2 Fixar a corrediça na prateleira aramada utilizando as ferragens "B" e "C".

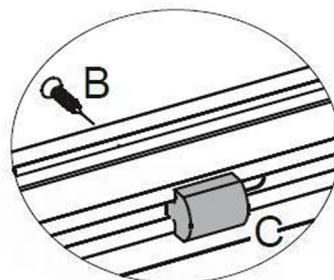

3 Fixar o outro lado da corrediça com a Ferragem B.

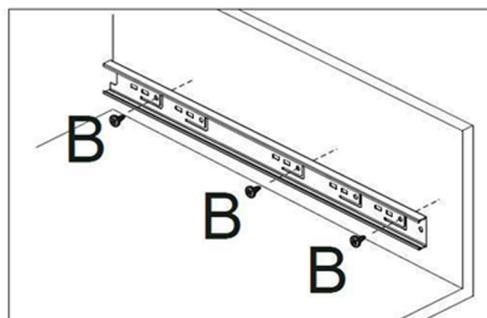

Obs: após a fixação da corrediça, encaixar a peça aramada na corrediça.


Aramados Masutti Copat LTDA.

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antônio - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95702-450 - Bento Gonçalves - RS - www.masutticopat.com.br


Ferragem:




1 Desmontar a corrediça como mostra o detalhe.

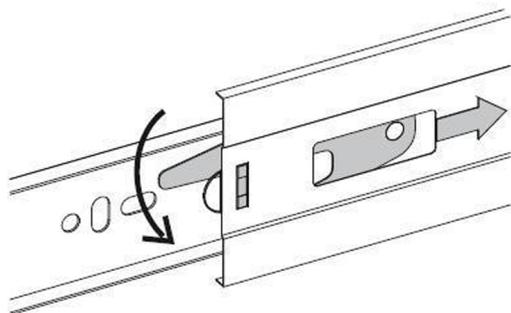

2 Fixar a corrediça na prateleira aramada utilizando as ferragens "B" e "C".

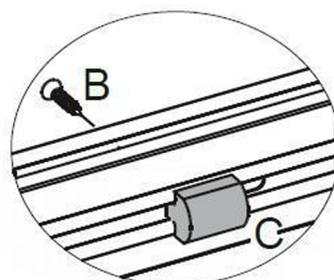

3 Fixar o outro lado da corrediça com a Ferragem B.

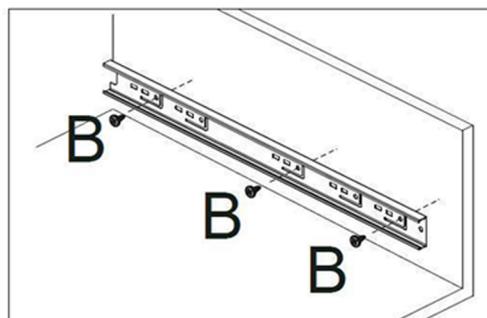

Obs: após a fixação da corrediça, encaixar a peça aramada na corrediça.

Aramados Masutti Copat LTDA.

Rua João Stefenon, 90 - B. Santo Antônio - Fone/Fax: (54) 2521.8888 - 95702-450 - Bento Gonçalves - RS - www.masutticopat.com.br