

MANUAL DE MONTAGEM

Ferragem









x ½ ZB de: 04 P.FC 3/16 x 8.5 Lentilha ZB Quantidade: 04 Suporte MC.101.12
Suspensão Grade Dir.
Quantidade: 04
Suspensão Grade Esq.
Quantidade: 04




Chapa "Z"
150 x 60 x 1.90mm
Quantidade: 02

Colocar o carrinho (01) dentro do módulo e deslocá-lo para o lado oposto a ser fixado.

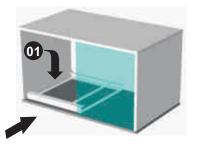

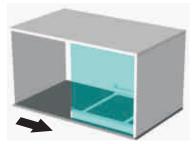


Pixar os suportes (F) dos cestos com as ferragens (B).

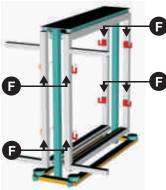






Introduzir o requadro no módulo e encaixá-lo no carrinho (01).

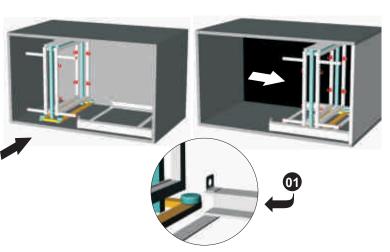

Fixar o carrinho (01) na base e na lateral do módulo com as ferragens (A).

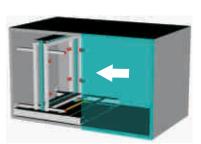


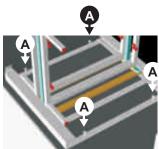





5 Fixar a chapa "Z" na pega frontal do requadro com a ferragem (D).

Fixar a porta através da chapa "Z" com a ferragem (A). Ajustar a porta através da ferragem (C).

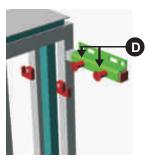

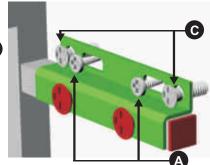

Prender os cestos no requadro através dos suportes (F).

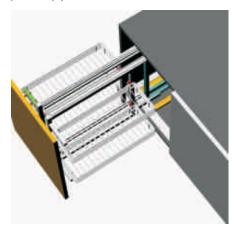

OBS: a porta do módulo deve ter no mínimo 400mm de espaço livre